


ΕΝΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΤΚΑΝ- ΒΙΟΜΑΧ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Radijator

1. ΚΟΧΛΙΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ pellet
2. ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΑΥΣΗΣ
3. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ
4. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΛΕΒΗΤΑ
5. ΑΥΤΟΜΑΤΗ / ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ –ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΥΣΗΣ pellet
7. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΥΣΗΣ pellet
8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΥΣΗΣ ΞΥΛΟΥ

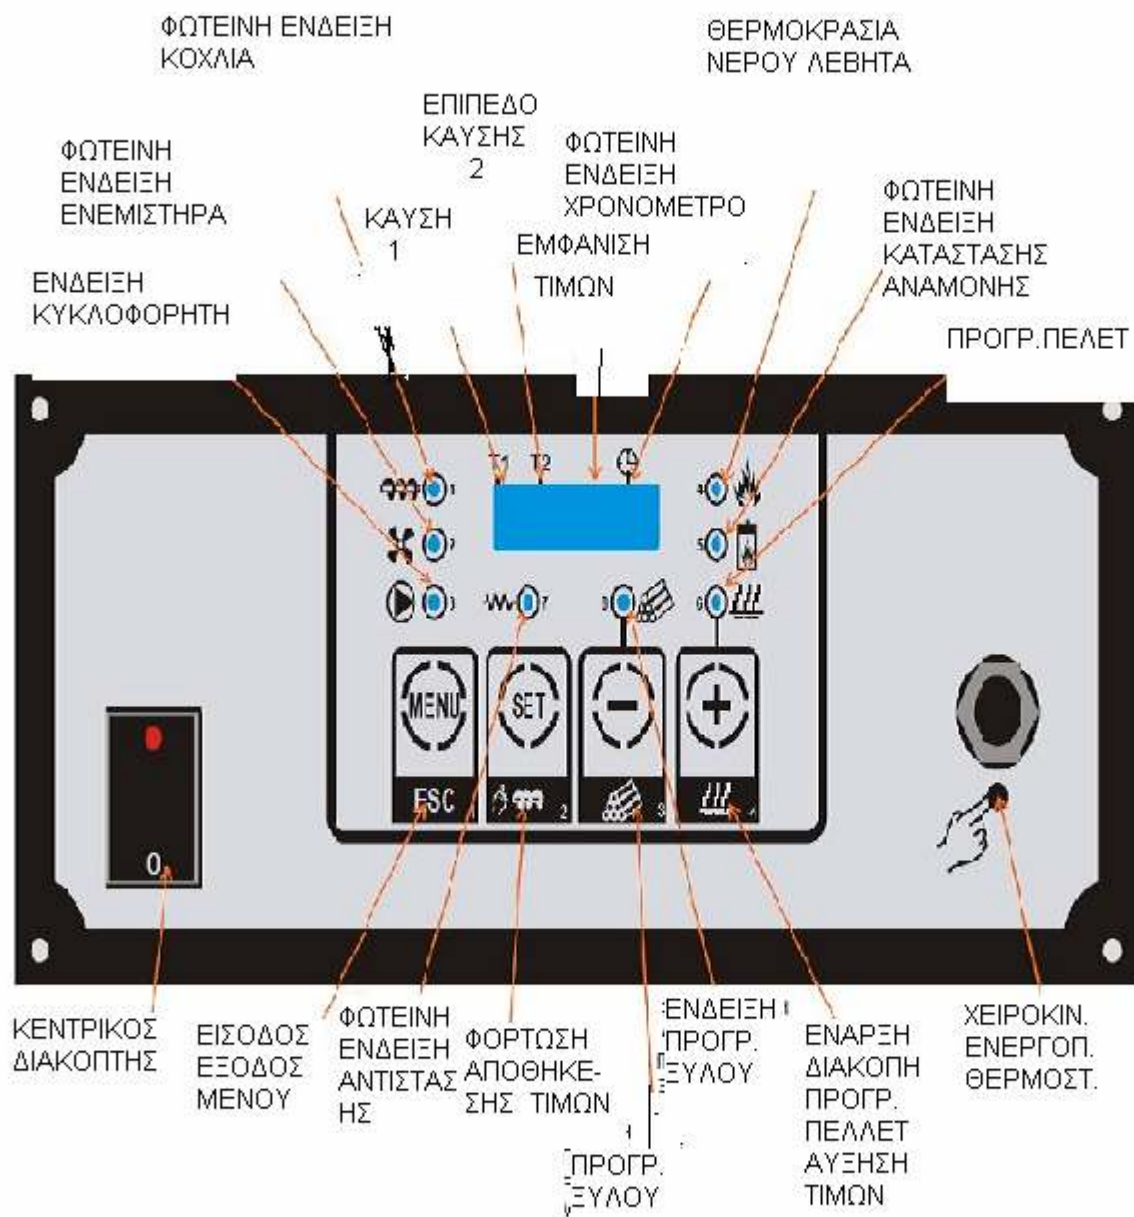

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΟΘΟΝΗΣ

OFF : ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟ

Chc : ΕΛΕΓΧΟΣ

Acc : ΦΑΣΗ ΕΝΑΥΣΗΣ

Stb : ΦΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

rfc : ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΝΑΥΣΗΣ

Pod : ΦΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣ

Pan : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Sic : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

SPE : ΦΑΣΗ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ

ALT : ΣΒΗΣΙΜΟ ΛΟΓΩ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

tsic : ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ

sic : Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΕΧΕΙ
ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ

Acc : ΑΠΟΤΥΧΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ

SPAc : ΑΤΥΧΕΣ ΣΒΗΣΙΜΟ

Sond : ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Radijator ΤΚΑΝ-BIOMAX

1. ΠΑΤΑΜΕ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ (Μποτόν μαύρο) ΓΙΑ ΕΝΑΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ OFF

2.ΓΕΜΙΣΜΑ ΔΩΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΗΣ ΠΕΛΛΕΤ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΜΜΑ

A. Γεμίστε το Συλώ

B. Στην οθόνη πρέπει να γράφει OFF

Γ. Πατήστε και κρατήστε το SET όσο το πατάμε ο κοχλίας πρέπει να δουλεύει και στο κοντρόλ πρέπει να αναβοσβήνει τα φωτάκι με τα No 1 θα πρέπει η στάθμη του πέλλετ να είναι 10cm πριν το χείλος του δοχείου καύσης .

3. ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΕΝΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΛΕΤ

Πατάμε παρατεταμένα το +(συν) για 4-5 δευτ. και στην συνέχεια αρχίζει η λειτουργία του προγράμματος Πέλλετ .Στην συνέχεια πρέπει να περιμένουμε μέχρι να περάσουν οι παρακάτω φάσεις του αυτοματισμού

Chc : ΕΛΕΓΧΟΣ

Acc : ΦΑΣΗ ΕΝΑΥΣΗΣ

Stb : ΦΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

4. ΣΒΗΣΙΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΛΛΕΤ

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος έναρξης ,πατάμε παρατεταμένα 4 – 5 δέυτ. (ένδειξη της οθόνης πρέπει να δείχνει SPE) .Η διάρκεια σβυσήματός διαρκεί μέχρι να καεί όλο το πέλλετ που βρίσκεται στο θάλαμο καύσης.

5. ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΛΛΕΤ ΣΕ ΞΥΛΟΥ

Πρώτα πατάμε το +(συν) για 4 δευτ. για να σβήσει το πρόγραμμα ΠΕΛΛΕΤ και στην συνέχεια πατάμε το – (πλην) για 4 δευτ. και ενεργοποιείται το πρόγραμμα ΞΥΛΟΥ (No 8). Για να σβήσουμε το πρόγραμμα ΞΥΛΟΥ πατάμε για 4 δεύτε. το

- (πλην) και βγαίνετε από το πρόγραμμα.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΛΛΕΤ

1. ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΧΛΙΑ .

Πατάμε μία φορά το ESC το λαμπάκι δίπλα στο κοχλία No. 1 πρέπει να αναβοσβήνει ,για να αλλάξουμε τις τιμές πρέπει να πατήσουμε το + (συν) ή –(πλην) μείωση-αύξηση
Και στην συνέχεια πατάμε το ESC για να αποθηκευτεί η αλλαγή.

2. ΑΛΛΑΓΗ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Πατάμε πρώτα ΜΕΝΟΥ στην συνέχεια +(πλην) αναβοσβήνει του ανεμιστήρα το λαμπάκι No 2 .Για να γίνει η αλλαγή πατάμε SET και μετά + (συν) ή – (πλην)ανάλογα να αυξήσουμε ή να μειώσουμε ,και τέλος πατάμε SET.

3. ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΜΑΤΟΣ (ΧΕΙΡΟΣ Η ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ)

Πατάμε ESC τρεις φορές το + (σύν) μέχρι να φτάσουμε στο No 5 στην συνέχεια πατάμε SET μετά +(συν) ή – (πλην)και μετά SET .

4. ΠΩΣ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

Πατάμε ESC μετά -(πλην) και τέλος SET.

5. ΠΩΣ ΕΙΣΕΡΧΕΣΤΕ ΣΤΟ ΚΡΥΦΟ ΜΕΝΟΥ

Πατάμε το – (πλην)ταυτόχρονα με το ESC και το κρατάμε για 4 δευτ. Στην συνέχεια θα πρέπει να εμφανιστεί στην οθόνη το CLOO .Αυτό σημαίνει ότι μπήκατε στο κρυφό μενού. Το cloo είναι η πρώτη παράμετρο.